


# VNC 60/35 SS-883

## VF 60/35

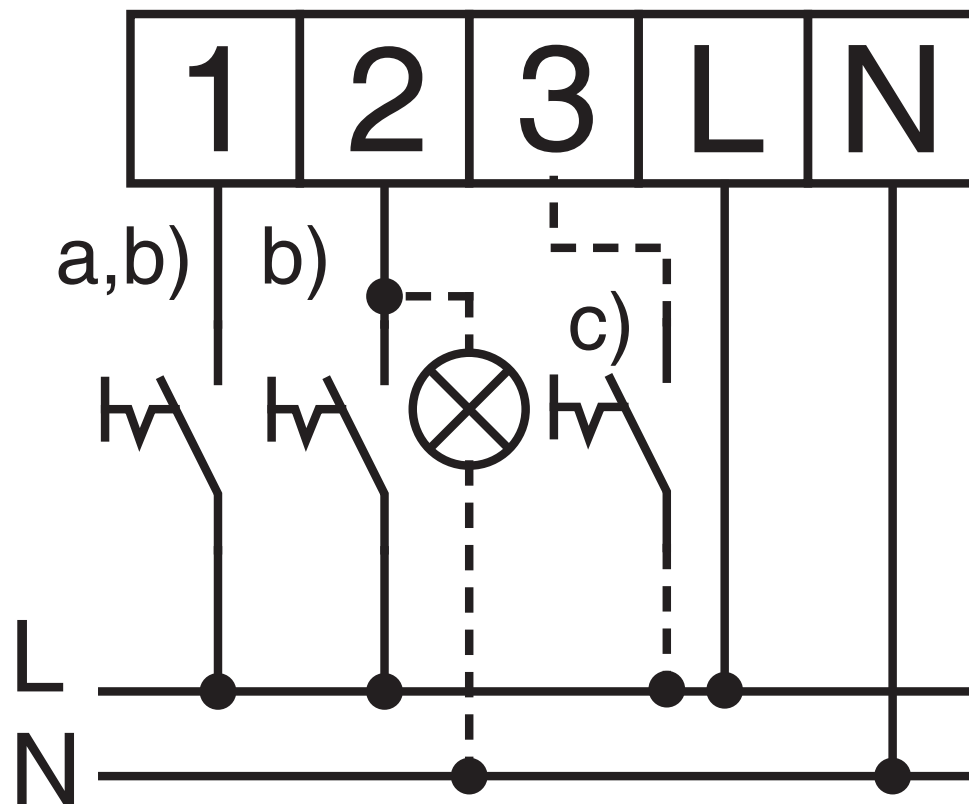

2	60 m <sup>3</sup> /h			
1	35 m <sup>3</sup> /h			% r.F.

a) spätné napätie, pozri návod

b) manuálne zapnuté

c) automatika deaktivovaná